

KRAIBURG KEW Plus Visco / KEW Plus Visco TarsaCare

Forutsetninger:




Betongflate:

- Ingen hull • Ingen forhøyninger • Min. 3 % fall

Matter: Jevn temperatur:


min. 5°C til maks. 30°C
(lagres i henhold til starttemperatur)




For dyrevelferden trengs en viss mengde strø for å absorbere fuktighet (f.eks. finhakket myk halm eller mineralmateriale)!

Dette trenger du:


Måling: Oppmerking:

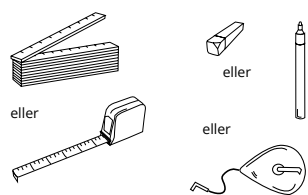

Kapping:

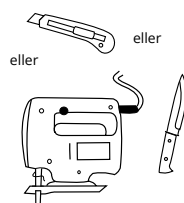

Boring og installasjon

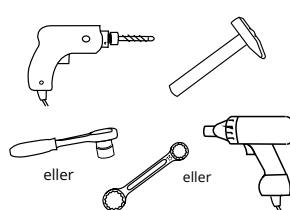

KRAIBURG-festemidler:

Rammepluggar ø 10 x 100 mm med
• Sekskantskruer (nøkkelvidde 13) – A2 • Skiver ø 30 mm – A2

(Festemidler er inkludert i leveransen)

Mattebredde:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Koblingslist bredde:

8 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Båsbredde:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm




Ikke stable pallene! Merk:

Plasseringen av mattene på pallene er vanligvis IKKE riktig for montering!

1 Monter hele raden med matter

Mål først avstandene fra bakkant av betongkanten langs hele lengden av rekken med liggebåser, og merk dem:

- 3 cm avstand for øvre matte
- 15 cm avstand for nedre matte

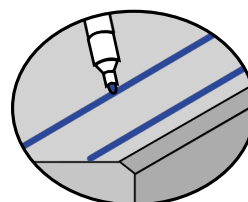


Tips: Bruk Krittlinje

Start i midten av båsraden og monter mot høyre og venstre:


KRAIBURG-logo ved hodekanten

Åpne kopper på oversiden

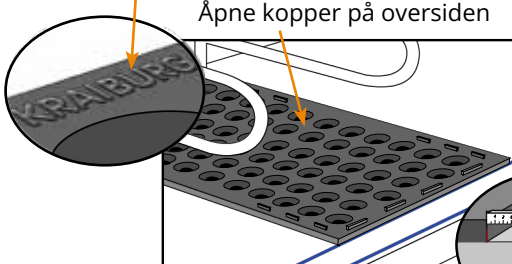


Legg ut den nederste maten

Følg posisjoneringslistene

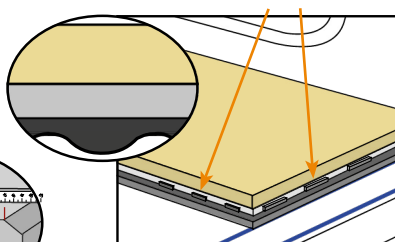

Legg begge skumlagene oppå (tykkere visco-skum øverst)

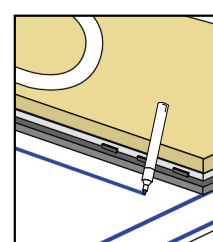



Marker avstanden til neste nedre matte

Avstand mellom nedre matter:


- 13 cm for skinne 8 cm
- 18 cm for skinne 13 cm
- 23 cm for skinne 18 cm
- 28.5 cm for skinne 24 cm

Plasser flere matter:

Sammenkoblingslist omtrent under skillebøylen (maks. +/- 6 cm)

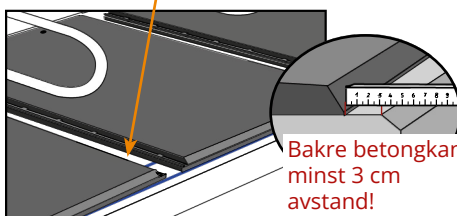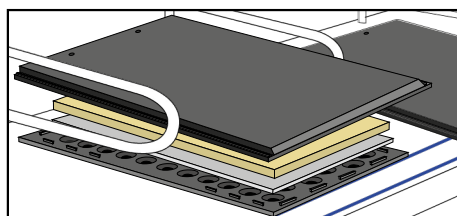


Bakre betongkant: minst 3 cm avstand!

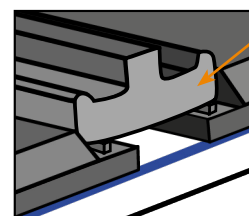


Still inn avstanden mellom mattene med en list snudd opp ned




2 Sett inn skjøtelister

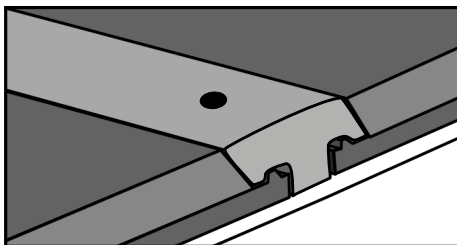


- Faset side mot bakkant
- På linje med bakkanten av matten

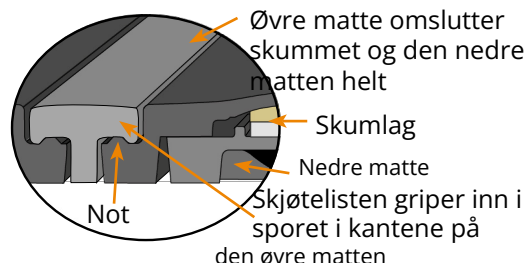


3 Fest skjøtelistene 5 ganger, men ikke stram helt ennå

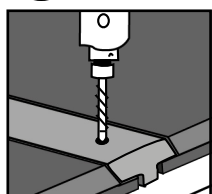

Bor

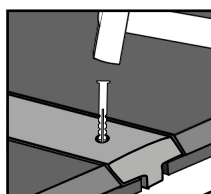

Slå plastpluggene inn til de flukter

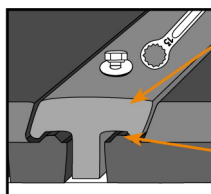

Stram skruer og skiver lett – ikke stram helt ennå

Skjøtelisten griper inn i sporet i matte-kanten
Spor



Tips:


Unngå at det glipper:

- Fest i ett festepunkt
- Bor deretter flere hull osv.

Når hele raden med liggematter er montert og løst festet:


4 Fest skjøtelister og matter

A Fest forbindelseslistene 5 ganger

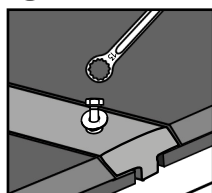


Til slutt strammes alle forhåndsmonterte skruer


B Fest mattene i forkant to ganger

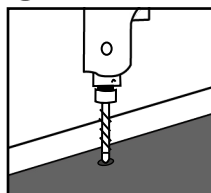

Bor

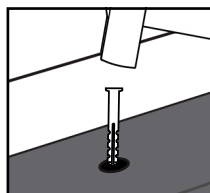

Slå plastpluggene inn til de flukter

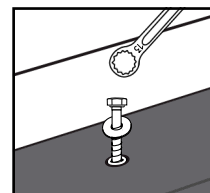


Stram skruer og skiver



Stram skruene til de sitter jevnt og godt og er lett forsenket. **Ikke stram for hardt!**


5 Fest den siste sidekanten på matten

Med "endelist":

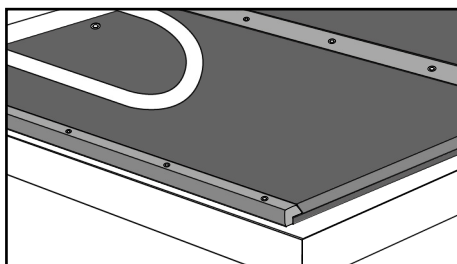


Fest med "endelist"

eller

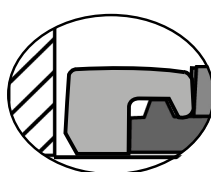

Min. 0,5 cm
avstand til
veggen


Uten list:

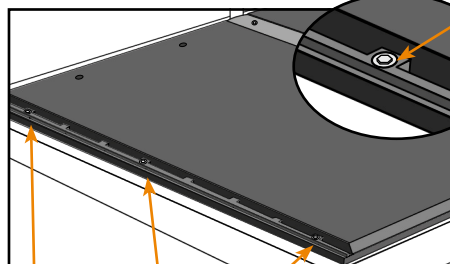

Fest kanten med 3 festepunkter

Ideell plassering

Ved tilskjæring:

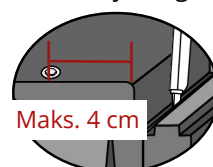


Maks. 4 cm


Plasser festet maks. 4 cm fra matts overkant

Soppformede avstandsstykker

Øvre matte:

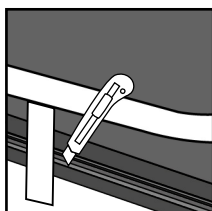


Den tynnere sidekanten kan kuttes inn opptil 3 cm

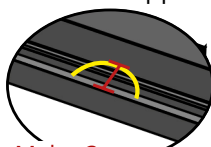

Maks. 3 cm

Forbindelseslist:

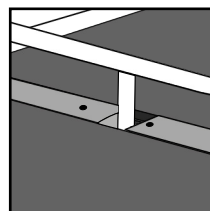

Ved behov kan skjøtelisten deles, tilpasses og **festes ekstra**



En håndsag eller en håndholdt sirkelsag egner seg for å tilpasse skjøtelistene



VIKTIG: Skjøtelisten dekker skjøten langs hele matten (også med soppavstandsstykker)